

COLLE MURALE UNIVERSELLE

COLLES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

Colle murale universelle conçue pour le collage sur les murs de tous les revêtements muraux souples, le lambris et les lames en PVC.

COV : A+




DESTINATIONS

La colle murale universelle de **QUELYD** a été spécialement conçue pour le collage sur les murs de tous les revêtements muraux souples : **BUFLON®**, **SOMVYL®**,...et pour le collage sur murs de lambris, lames décoratives en PVC (**GROSFILLEX®**).

AVANTAGES

- Pour tous les revêtements plastiques muraux souples.
- Pour le lambris et les lames en PVC.
- Idéale pour les pièces humides.
- Collage final ultra résistant.
- Application murale.
- Sans solvant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

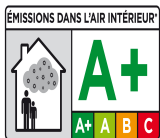

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à + 25°C.

MATERIEL NECESSAIRE :

Pour les revêtements plastiques :

- Rouleau pour peinture.
- Pinceau.
- Spatule en plastique.
- Spatule crantée 1 mm.
- Règle métallique.

- Cutter.

Pour les lambris et lames en PVC :

- Spatule crantée 1 mm.

PREPARATION DES MURS :

- Les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses.
- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.
- Mélangez la colle avant utilisation.

APPLICATION DE LA COLLE ET POSE DES REVETEMENTS PLASTIQUES :

- 1 - Appliquez la colle directement sur le mur, au rouleau ou à la spatule (dents 1 mm) sur une largeur supérieure à celle d'un lé. Attendez 5 minutes (à température ambiante) ou 10 minutes (température de +10°C à + 20°C) avant d'appliquer le 1er lé.
Découpez le revêtement de lé d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.
- 2 - Appliquez le lé de revêtement le long du trait vertical en faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas, en commençant par le haut.
- 3 - Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le revêtement de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une spatule en plastique. Coupez le revêtement qui dépasse à l'aide d'un cutter et d'une règle métallique.
Utilisez un pinceau pour les angles et bords de plinthes.

APPLICATION DE LA COLLE ET POSE DE LAMBRIS ET LAMES DECORATIVES PVC :

- 1 - Appliquez à la spatule sur une surface de 2 m² environ.
- 2 - Positionnez et emboitez les lames.
- 3 - Appuyez énergiquement avec un chiffon pour écraser les sillons de colle.
Attendez 24 heures minimum avant de peindre le revêtement.

NETTOYAGE

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.
Nettoyez les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

1 kg = 5 m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601423	POT PLASTIQUE 1 kg	12	3144350050050

SECURITE

Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus de détails, consulter

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis -
www.abc-coller.com