

# MORTIER RAPIDE SADER

## MORTIERS DE MONTAGE

***Mortier prêt à gâcher à usage au sol ou au mur, en intérieur et en extérieur.***



### DESTINATIONS

- Scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps.
- Fixation des bâtis de porte et chassis de fenêtre.
- Calage de piquets, de poteaux ou de clotures...
- Montage de mur.
- Sur supports : béton, mortier, pierre, br

### AVANTAGES

- Pour des travaux impeccables.
- Mortier prêt à gâcher.
- Temps de prise : 10 à 20 minutes.
- Intérieur et extérieur.
- Pour des travaux impeccables.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Températures de mise en oeuvre : de +10°C à +25°C. Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur support mouillé. Ne pas appliquer sur du plâtre.

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation du support :

- Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.
- Il doit être humidifié sans être ruisselant.

#### Mélange :

***1 volume d'eau pour 4 volumes de poudre :***

- Mélanger l'eau et le mortier de préparation jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Appliquer immédiatement. Temps de travail après mélange : 10 minutes maximum.

**Application :**

- Appliquer par épaisseur de 10 à 40 mm directement sur le support humidifié à l'aide d'une truelle.
- Après le début de la prise (10 à 20 minutes selon température), ne pas ajouter d'eau ni mélanger le produit, ni même bouger l'objet scellé.
- Attendre au minimum 30 minutes avant la mise en charge. Temps d'attente optimal : 4 heures.

**CONSERVATION**

9 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

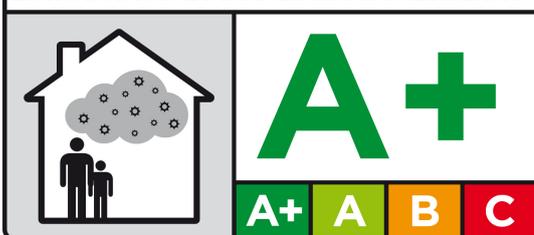


Ce produit et ses emballages  
sont soumis à des consignes  
de tri spécifiques.

Pour en savoir plus :  
<http://quefairedemesdechets.fr>

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30121980	sac papier 5 kg	4	3549210009719
30121981	Boite carton 1.5 kg	12	3549210010647

**SECURITE****ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

Pour plus de

détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base  
[www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

